

Монтаж отливов и подоконников

Ширину наружного подоконника следует выбирать исходя из того, что напуск фасадов должен составлять не менее 3 см, чтобы вода не попадала на фасад и не более 6 см (при слишком широком напуске есть опасность поломки отлива).

Наклон отлива должен быть не меньше 5° .

Внутренние подоконники устанавливаются с уклоном примерно 2° в сторону помещения, для отвода воды.

После установки подоконника нижняя часть уплотняется пенным полиуретановым герметиком. Фиксация подоконника осуществляется с помощью несущих элементов, пенного полиуретанового герметика, а также установкой заглушек для торцевых поверхностей. Дополнительные крепежные элементы необходимо использовать с учетом рекомендаций по монтажу производителя подоконников.

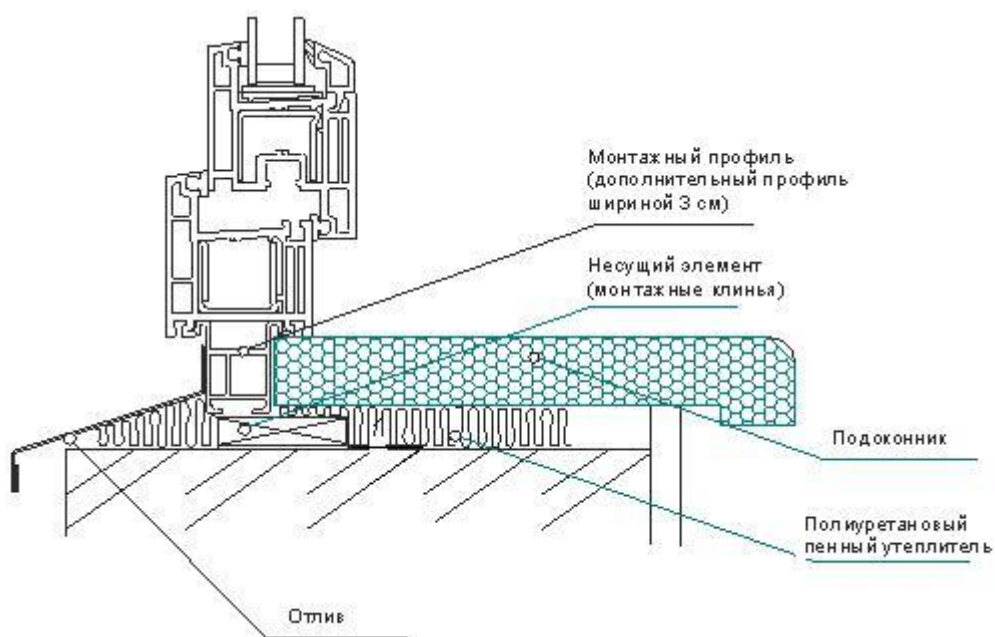


Рисунок 10. Установка отлива и подоконника

ВВ! При установке отлива и подоконника следует следить, чтобы выполненные до этого уплотнительные швы не были повреждены.